


Встраиваемый безрамочный светильник (серия 95)

Технический паспорт



HD-YM30D95

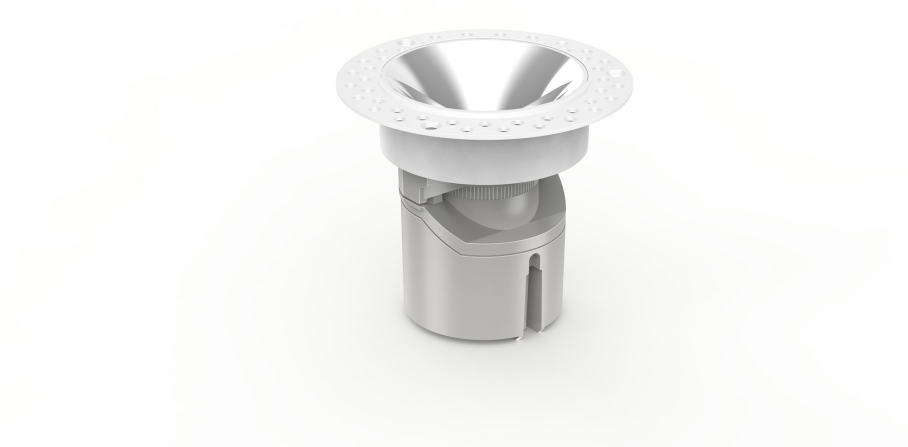

Пожалуйста, отсканируйте QR-код выше, чтобы проверить
последнюю версию спецификации!

Перед использованием этого продукта внимательно ознакомьтесь с
настоящим документом и храните его надлежащим образом! Версия

документа: С

◆◆ Обзор

Встраиваемый безрамочный светильник (серия 95) - это безмерцающий светодиодный светильник с постоянным током. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и имеет современную конструкцию. В основном предназначен для помещений, требующих особого освещения: отелей, элитного жилья, клубов, выставочных образцов квартир, офисов продаж, музеев, ресторанов, торговых центров, магазинов и т.д.

Основные функции:

- Встраиваемый безрамочный светильник (серия 95) изготовлен из литого алюминия с белым порошковым покрытием (RAL 9016) и отражателем белого, черного или хромированного цвета.
- Работает с драйверами диммирования DALI/0-10V/TRIAC или со встроенным драйвером ВКЛ/ВЫКЛ.
- LED 25Вт;
- Диаметр корпуса – 130 мм. Монтажное отверстие в потолке – Ø95 мм с узкой декоративной рамкой.
- Высокий индекс цветопередачи CRI ≥ 90.
- После наработки 50 000 часов сохраняется не менее 80% светового потока.
- Гарантия: 3 года.
- Для регулируемой CCT — 24°/36°. Для фиксированной CCT — 15°/24°/36°/50°.
- Освещение полностью подходит для чтения, письма, а также работы за компьютером и с панелями управления согласно DIN EN 12464-1 (UGR < 13).
- Степень защиты корпуса по стандарту DIN EN 60529 — IP20.

Примечание: Обратите внимание, что изображения и иллюстрации, представленные в данном руководстве по эксплуатации, предназначены только для ознакомления. Фактический продукт может отличаться.


◆◆ Внешний вид



◆◆ Техническая характеристика

Пункт	Параметр
LED	
Регулируемая цветовая температура	2800K-6000K
Цветовая температура	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
CRI	>90
L80B10 Время работы	50,000ч
SDCM	Без драйвера ВКЛ/ВЫКЛ: 3 С драйвером ВКЛ/ВЫКЛ: 2
Оптика	
Регулируемый угол светового пучка CCT	24°/36°
Угол светового пучка CCT	15°/24°/36°/50°
UGR	< 13
Выходная мощность	1500lm
LED grid	Сетка типа «пчелиные соты»(антибликовая)
Параметры питания	
LED Драйвер	Без драйвера / Драйвер ВКЛ-ВЫКЛ
LED Питание	25Вт
Номинальное напряжение	36В
Номинальный ток	600мА


Light distribution

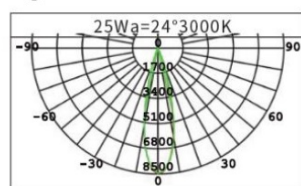

25W24°1666lm

Lux

h(m)	d(m)	Em	E _{max}
1	0.44	5882	8470
2	0.88	1470	2118
3	1.33	653.5	941.1
4	1.77	367.6	529.4
5	2.22	235.3	338.8

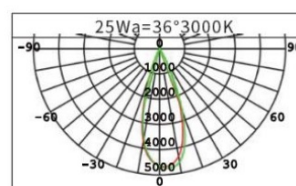

25W36°1739lm

Lux

h(m)	d(m)	Em	E _{max}
1	0.64	3326	4714
2	1.29	831.5	1178
3	1.94	369.5	523.7
4	2.59	207.9	294.6
5	3.24	133	188.5

Рисунок 2 — Распределение света для регулируемой цветовой температуры

Light distribution

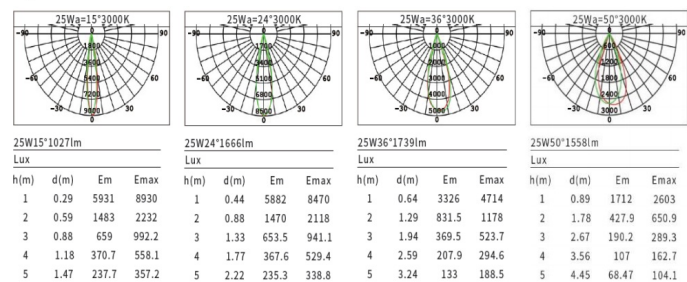


Рисунок 3 — Распределение света для фиксированной цветовой температуры

Примечание: Технические данные представляют собой номинальные значения при температуре окружающей среды 25°C. Значения светового потока изначально могут иметь допуск $\pm 10\%$, значения потребляемой мощности — допуск $\pm 10\%$, а значения цветовой температуры — допуск ± 150 К. Ответственность за опечатки и ошибки печати не принимается.

◆◆ Технические характеристики

Пункт	Параметр
Размер	Ø130мм
Отверстие	Ø95мм
Высота	135мм
Поворотный механизм	max. 30°
Вращение	355°
Место установки	В помещении
Тип освещения	Точечный светильник
Установка	Врезной
Версия	Круг
Корпус	Белый
Отражатель	Белый/черный/хром
Степень защиты IP (соответствует EN 60529)	IP20

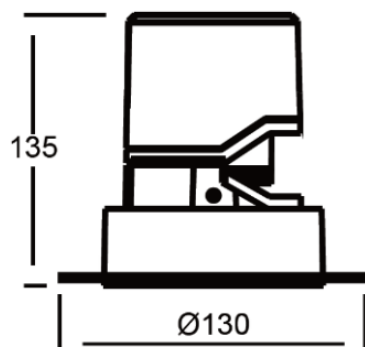


Рис. 4

◆◆ Меры безопасности

Опасно:

- Запрещается самостоятельно разбирать изделие или заменять какие-либо его компоненты. В противном случае это может привести к механическим повреждениям, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.
- Ни при каких обстоятельствах не накрывайте изделие теплоизоляционными прокладками или подобными материалами.

Предупреждение:

- Монтаж и ввод в эксплуатацию данного оборудования должны производиться нашей компанией или организацией, назначенной нами.
- Планирование и выполнение электромонтажных работ для данного оборудования должны соответствовать действующим местным стандартам безопасности и нормативным требованиям.
- Любые последствия, вызванные несоблюдением инструкций по монтажу и подключению, не относятся к ответственности нашей компании.
- Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться нашим отделом послепродажного обслуживания или уполномоченной организацией. Гарантия на данное изделие не распространяется на неисправности, вызванные разборкой изделия пользователем.

Предупреждение:

- Перед выполнением любых процедур по установке, демонтажу, техническому обслуживанию или очистке устройства необходимо отключить устройство от всех источников напряжения. Этот шаг является обязательным для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и предотвращения возможных повреждений устройства
- Не используйте коррозионные жидкости для протирки корпуса устройства, особенно разъёмов, во избежание его повреждения.
- Перед проведением технического обслуживания или очистки устройства отключите его от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки тока и поражения электрическим током.
- После подключения всех кабелей проверьте правильность и надёжность их соединений.
- Соответствие между драйвером и светильником должно находиться в пределах номинального диапазона и не превышать его.

Примечание:

- Эксплуатация данного изделия не должна нарушать каких-либо норм безопасности, при этом изделие должно находиться на расстоянии не менее 800 мм от освещаемого объекта.
- Убедитесь, что изделие надёжно закреплено на поверхности монтажного объекта и не установлено на потолках, которые легко повредить или которые подвержены деформации.
- Для продления срока службы и поддержания наилучшего светового эффекта рекомендуется регулярно очищать изделие и проводить его техническое обслуживание.

◆◆ Установка

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых процедур по установке или демонтажу устройства необходимо отключить устройство от всех источников напряжения. Этот шаг является обязательным для обеспечения безопасности монтажника и предотвращения возможных повреждений устройства.

Инструкция по установке светильника с предварительной установкой

Шаг 1: Отключите электропитание. Перед отделкой потолка (например, покраской) вырежьте в нём монтажные отверстия в соответствии с размером светильника (как показано на Рисунке 1).

Шаг 2: Закрепите внешнее кольцо (встраиваемую часть) на потолке с помощью саморезов. Это предотвратит его ослабление, растрескивание или отслоение после проведения отделочных работ (см. Рисунок 2 ниже).

Шаг 3: После завершения установки внешнего кольца (встраиваемых деталей) выполните отделку потолка (например, покрасьте его), чтобы внешнее кольцо стало невидимым (см. Рисунок 3 ниже).

Шаг 4: Снимите защитную плёнку со светильника (см. Рисунок 4 ниже).

Шаг 5: Перед подключением проводов убедитесь, что питание отключено. Подключите сетевой провод к клеммам ввода фазы (L) и нуля (N). При использовании интеллектуального управления подключите также сигнальный провод.

Шаг 6: Установите корпус светильника в подготовленное отверстие (см. Рисунок 5 ниже).

Шаг 7: Перед включением питания убедитесь, что подключение выполнено правильно, а светильник надёжно зафиксирован и не болтается.

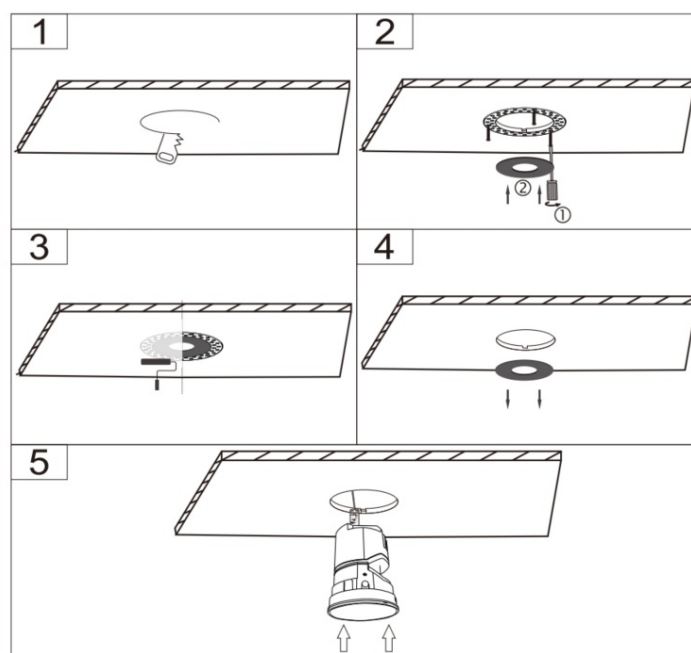


Рис. 5

◆◆ Разборка

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых процедур по демонтажу устройства необходимо отключить устройство от всех источников напряжения. Этот шаг является обязательным для обеспечения безопасности монтажника и предотвращения возможных повреждений устройства.

◆◆ Упаковочный лист

- Точечный светильник * 1 шт.

- Драйвер * 1 шт. (согласно конфигурации заказа)

Примечание: После распаковки проверьте комплектность изделия и всех компонентов.

◆◆ Заявление об авторских правах

Компания HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на данный документ и его содержание. Воспроизведение или распространение среди третьих лиц запрещено без письменного разрешения HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL повлечёт за собой юридическую ответственность.

Содержание данного документа может обновляться в связи с выходом новых версий продукта или по иным причинам. Если не согласовано иное, данный документ носит исключительно рекомендательный характер. Все утверждения, информация и рекомендации в данном документе не подразумевают каких-либо прямых или косвенных гарантий.

© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История обновлений:

Приведенная ниже таблица содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия включает все обновления предыдущих версий.

Версия	Информация об обновлении	Дата
V1.0	Первоначальный выпуск	Август 1, 2025

◆◆ Техническая поддержка

E-mail: hdltickets@hdlautomation.com

Website: <https://www.hdlautomation.com>